

V191 GSM

hellomoto.com.br

## HELLOMOTO

Apresentando o novo telefone celular Motorola V191 GSM. Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.



"Consulte a lista completa de assistências autorizadas no final deste manual" P/N: 68095 00A96 / SJJN 7354A

Motorola Industrial Ltda Rodovia SP-340 s/no - Km 128.7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP CNPJ: 01.472.720/0001-12

IE: 395.022.296.116

Telefone Central de Atendimento Motorola:

Para Capitais e Regioes Metropolitanas: 4002-1244

Demais localidades: 0800 773 1244

www.hellomoto.com.br (Brasil)

MOTOROLA, o logotipo estilizado M e demais marcas mencionadas como tal, são marcas registradas da Motorola, Inc. no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas registradas Bluetooth são proprietárias e usadas pela Motorola, Inc., sob licença. Microsoft, Windows, ActiveSync e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation; e Windows XP e Windows Mobile são marcas comerciais da Microsoft Corporation. Quaisquer outras marcas de produtos e/ou de serviços pertencem aos seus respectivos proprietários.

©Motorola, Inc. 2005.

Determinadas funções do telefone celular dependem da capacidade e da configuração da rede do seu provedor de serviços. Além disso, poderá haver funções não ativadas por seu provedor de serviços e/ou haver limitação quanto às configurações da rede utilizada pelo provedor, limitando, assim, algumas das funções do telefone celular. Sempre entrar em contato com o provedor de serviços para obter informações sobre a disponibilidade e acesso das funções do seu celular.

Todas as funções, possibilidades de acesso, demais especificações do produto, bem como as informações contidas neste Guia do Usuário, possuem como referência as mais recentes informações disponíveis no momento da impressão, sendo elas precisas nessa ocasião. A Motorola se reserva o direito de excluir, alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem prévio aviso ou notificação.

## sumário

mapa de menus 5 informações de segurança 7 itens principais 14 sobre este guia 14 cartão SIM 15 bateria 16 ligando e desligando o telefone 18	itens básicos
fazer uma ligação 19 atender uma ligação 19	bloquear e desbloquear o telefone
armazenar um número de telefone	personalizar
principais atrativos 21 reproduzir vídeos 21	aparência do display 42 opções de
mensagens de multimídia 21 conexões de cabos 24	atendimento 43

ligações	44	serviço e
desativar um alerta		dados SA
de ligação	44	garantia .
últimas ligações	44	índice
rediscar	45	
retornar uma		serviços
ligação	46	autorizado
ID de chamada	46	
ligações de		
emergência	47	
correio de voz	48	
outras funções	49	
ligação avançada	49	
agenda telefônica	54	
mensagens	60	
personalizando	62	
tempo das ligações	64	
viva-voz	65	
ligações de dados		
e de fax	66	
rede	67	
organizador pessoal	68	
segurança	69	
entretenimento		
e jogos	70	
, 0		

serviço e reparos	72
dados SAR	73
garantia	75
índice	78
serviços	
autorizados	83

## mapa de menus

#### menu principal



#### Agenda Telefone



#### Últimas Ligações Ligações Recebidas

- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempos de Ligação
- Tempos de dados \* Volume dados \*



#### Mensagens

- Nova mensagem
- Msq. Cxa Entr.
- Correio de Voz
- Formatos MMS Msgs Browser
- Serviços de Info. \*
- Notas Rápidas
- Caixa Saída
- Rascunhos



#### Ferramentas

- Aplicação Sim
- Calculadora
- Compromissos
- Atalhos
- Despertador
- Discando servicos
  - Discagem Fixa \*
  - · Serv. Discagem
  - Discagem por voz



#### Jogos & Aplicações



#### AcessoWeb

- Browser
  - Atalhos Web
  - Páginas armazenadas
  - Histórico
  - Vá para URL
  - Config. Browser Sessões Web. \*



#### Multimídia

- Imagens
- Sons
- Vídeos



Tipos de Campainha



#### Configurações

- (consulte a página seguinte)
- \* funções opcionais, dependente de rede e assinatura, não disponíveis em todas as áreas.

Esse é o layout padrão do menu principal. O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente.


#### menu configurações



#### Personalizar

- Tela inicial
- Menu Principal · Estilo de cor
- Saudação
- Papel de parede Protetor de Tela
- T

#### Sinc \*

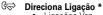

- Ligações Voz
- Ligações Fax Cham. Dados
- Cancelar Tudo
- Status de Direc

#### C#

#### Conf. em chamada

- Discando Prefixo
- Contador chamadas Meu ID Chamada
- Voz e Fax
- Opções de atendim. Ligaç, em espera



#### A Config. Inicial

- Hora e Data
- Discagem 1 toque Rediscagem Autom.
- Tempo esgotado
- Luz de Fundo
- Scroll
- Idioma
- Contraste Brilho
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear



#### Status do telefone

- · Meus núm, de telef,
- Medidor Bateria
- Outra informação



#### Fone de Ouvido

- Atend. Autom.
- Discagem por voz



#### Config. Carro

- Atend. Autom.
- VivaVoz Autom.
- Atraso Desl.
- Tempo de carga



#### Rede

- Nova Rede
- · Config. Rede
- Redes disponíveis
- Minha lista de rede \* Tom de Servico \*
- Tom Lig. Perdida



#### Segurança

- Telefone bloqueado
- Bloquear aplicação
- Discagem Fixa \*
- Restringir ligações \*
- Bloq. de Ligação \*
- PIN SIM
- Senhas Novas
- · Ger. certificado \*



#### Config. de Java

- Šistema Java Apagar todas aplic.
- Vibração aplicação
- Volume aplicação
- Luz de fundo aplicação
- \* funções opcionais, dependente de rede e assinatura, não disponíveis em todas as áreas.

## informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes de como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia as informações antes de usar seu celular.\*

## Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica por celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de transmissão de energia do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências legais de seu país, referente à exposição de pessoas à energia de radiofreqüência.

## Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para o desempenho adequado do seu celular e para assegurar que a exposição humana à RF não ultrapassa àquela estabeLecida por padrões reconhecidos.

As informações fornecidas neste documento cancelam e substituem todas as informações gerais e de segurança contidas em guias do usuário publicados antes de 01.09.05.

#### Cuidados com a antena externa

Se o seu celular possuir antena externa, use somente a antena fornecida com o celular ou uma antena de substituição aprovada. O uso de antenas não autorizadas, modificadas ou com conexões podem danificar o aparelho e/ou fazer com que seu celular não atenda a legislação local pertinente.

NÃO segure a antena externa enquanto o celular estiver "EM USO". Segurar a antena externa afeta a qualidade da ligação e pode fazer com que o celular opere em um nível de energia maior do que o necessário.

#### Operação do Produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, suporte, suporte para cinto ou em estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer ou receber ligação.

Ao usar qualquer recurso de dados do celular, com ou sem cabo acessório, posicione o celular e a antena a pelo menos 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola poderá fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site www.hellomoto.com.br

# Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Praticamente todo dispositivo eletrônico está sujeito à interferência eletromagnética (EMI) de fontes de energia externa inadequadamente blindadas, projetadas ou, ainda, configuradas de modo inadequado para compatibilidade eletromagnética. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a duas condições a seguir: (1) este dispositivo não poderá causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejada.

## Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o celular em locais onde haja instruções para tanto. Esses locais incluem hospitais ou clínicas de saúde que podem utilizar equipamentos sensíveis à energia externa de RF.

Em avião, desligue seu celular sempre que solicitado pela tripulação. Caso o seu celular possua a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre o seu uso durante o vôo.

#### Marca-passos

Se você possui marca-passo, consulte seu médico antes de utilizar este dispositivo.

Pessoas com marca-passo devem obedecer às precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o marca-passo quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao marca-passo para minimizar o potencial para interferência.
- DESLIGAR, imediatamente, o celular se houver qualquer motivo para suspeitar de que haja interferência.

#### Aparelhos auditivos

Alguns celulares digitais podem causar interferência em aparelhos auditivos. Na ocorrência de tal interferência, convém consultar o fabricante do aparelho auditivo ou o seu médico para verificar alternativas.

### Outros dispositivos médicos

Se você usa qualquer outro dispositivo pessoal médico, consulte seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se está adequadamente protegido contra energia de RF.

## Cuidados ao Dirigir

Verifique as leis e regulamentações sobre o uso de celulares na região onde dirige. Obedeça as sempre.

Ao utilizar o celular enquanto dirige:

- Preste atenção no trânsito e na rodovia. O uso do celular poderá causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.
- Utilize o viva-voz, se disponível.
- Saia da rodovia e estacione o carro antes de fazer ou receber ligação se as condições de trânsito assim exigirem.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas Inteligentes Enquanto Dirige", no final deste manual e/ou no site da Motorola: www.motorola.com/callsmart.

#### 10 informações de segurança

## Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações quando utilizar celulares em áreas públicas, tais como hospitais ou áreas com potencial de explosão.

### Air Bags de Automóveis

Não coloque o celular na área de liberação do air bag.

#### Atmosferas Potencialmente Explosivas

As áreas com atmosferas com possibilidade de explosão normalmente possuem indicação, porém, não obrigatoriamente, tais áreas incluem locais de abastecimento, como por exemplo, a região abaixo do convés principal em barcos, locais de armazenamento ou de transferência de produtos químicos ou combustível, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.

Quando estiver em quaisquer dessas áreas, desligue seu celular e também não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

#### **Produtos Danificados**

Se o celular ou a bateria for perfurado, colocado dentro d'água ou, ainda, se cair, você não deverá utilizar até que seja levado a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola. Jamais seque em microondas, por exemplo.

### Baterias e Carregadores

Se jóias, chaves, rosários ou outros materiais condutores entrarem em contato com terminais expostos da bateria, poderá completar um circuito elétrico (curto-circuito) e esquentar, causando danos ou ferimentos. Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria carregada, principalmente, ao colocá-la dentro do bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. **Utilize apenas baterias e carregadores**Motorola Original<sup>TM</sup>.

**Cuidado:** Para evitar riscos de danos físicos, não jogue a bateria no fogo.

A bateria, o carregador ou o celular pode conter símbolos, definidos da seguinte forma:

Símbolo	Definição
$\triangle$	A seguir, informações de segurança importantes.
8	Não jogue sua bateria ou seu celular no fogo.
	A bateria ou o celular pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
X	Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo.
⊝ Li lon BATT ⊕	Seu celular contém uma bateria de íon de lítio interna.

## Risco de Choque

O celular ou seus acessórios podem conter peças destacáveis que podem apresentar risco de choque para crianças. Mantenha-os, portanto, longe das crianças.

#### Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado em uma superfície rígida ou receber impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

## Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como por exemplo, ao jogar videogames. Isso pode ocorrer até mesmo com pessoa que não tenha sido acometida por ataque ou desmaio, anteriormente.

Caso você já tenha passado por tal situação ou tenha histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada uma hora e interromper o uso se estiver muito cansado.

## **Movimentos Repetitivos**

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, poderá sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Se você continuar sentindo desconforto durante ou após o uso, pare de usar o aparelho e consulte um médico.

## itens principais

## sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize: 🔳 > 📵 Últimas Ligações > Ligações Feitas

Este exemplo mostra que, a partir da tela inicial, você pressiona a *tecla de menu* para abrir o menu. Role e selecione futinas Ligações e, em seguida, role e selecione Ligações Feitas.

Pressione a tecla de navegação 🌣 para navegar até uma função do menu. Pressione a tecla central 💠 para selecionar a função do menu destacada.

#### símbolos



Isto indica que uma função depende da rede/assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.




Isso indica que uma função requer um acessório opcional.

## cartão SIM


**Cuidado:** Não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

Seu cartão do *Módulo de Identificação do Assinante* (SIM) contém informações pessoais, como seu número de telefone e as entradas de sua agenda telefônica.

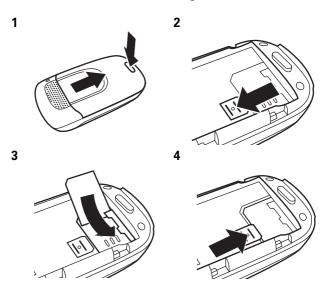

#### bateria

#### instalação da bateria

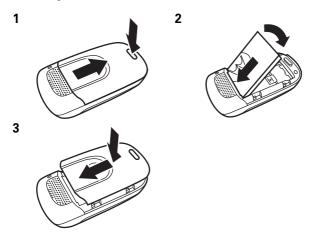

## recarregando a bateria

Baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica. A bateria do telefone pode levar alguns segundos para começar a carregar.

O telefone exibirá a mensagem Carga completa quando o carregamento estiver concluído.

**Dica:** Não se preocupe; não há como sobrecarregar uma bateria. A bateria apresentará um melhor desempenho depois de carregada e descarregada algumas vezes.

O telefone tem uma luz logo abaixo do display externo que pode piscar quando você carrega a bateria. Para ativar ou desativar essa luz, consulte a página 40.

É possível carregar a bateria conectando um cabo da miniporta USB do seu telefone a uma porta USB de um computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados e que seu computador tenha os drivers de software corretos instalados. Os cabos e drivers estão disponíveis em kits de dados Motorola Original comercializados separadamente.

#### dicas sobre a bateria

A vida útil da bateria depende da rede, da intensidade do sinal, da temperatura, das funções e dos acessórios utilizados.

 Sempre use baterias e carregadores Motorola Original. A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.



- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- Carregue a bateria em um local com temperatura ambiente.
- Ao armazenar a bateria, mantenha-a descarregada em um local fresco, escuro e seco.
- Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 45°C. Sempre leve seu telefone com você ao sair do carro.

 É normal as baterias ficarem cada vez mais fracas e exigirem um tempo de carga maior. Se notar alteração na vida útil da bateria, provavelmente este seja o momento de comprar uma nova.



Entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo para conhecer os métodos adequados de descarte de bateria.

**Aviso:** Nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Antes de usar o telefone, leia as informações sobre segurança da bateria na seção "Informações Gerais e de Segurança", incluídas neste guia.

## ligando e desligando o telefone

**Cuidado:** Alguns telefones pedem o código PIN do cartão SIM quando são ligados. Se você digitar um código PIN incorretamente 3 vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o telefone exibirá **SIM Bloqueado**. Entre em contato com o provedor de serviços.

Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla por alguns segundos ou até que o display acenda. Se solicitado, digite o código PIN do cartão SIM de seis dígitos e/ou o código de desbloqueio de quatro dígitos.



Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla opor dois segundos.

## fazer uma ligação

Digite um número de telefone e pressione a tecla **(O)** para fazer uma ligação.

Para finalizar a ligação, basta fechar o flip ou pressionar 1.

## atender uma ligação

Quando seu telefone tocar e/ou vibrar, basta abrir o flip ou pressione a tecla 
para atender a ligação.

Para finalizar a ligação, basta fechar o flip ou pressionar 1.

## armazenar um número de telefone

É possível armazenar um número de telefone na Agenda telefônica:

- 1 Digite um número de telefone na tela inicial.
- 2 Pressione a tecla Armaz.

**Nota:** Você pode armazenar uma entrada da agenda telefônica no telefone ou no seu cartão SIM. Na entrada, selecione **Armazenar no** e escolha entre **Telefone** ou **SIM**. As entradas armazenadas no cartão SIM podem incluir apenas detalhes de nome e de número.

4 Pressione a tecla Concl. para armazenar o número.

Para editar ou excluir uma entrada da agenda telefônica, consulte a página 54.

Para armazenar um endereço de e-mail, pressione

**I** > **Agenda Telefone** e, em seguida, pressione

■ > Novo > Endereço de Email

## ligar para um número de telefone armazenado

Localize: 🔳 > Agenda Telefone

1 Vá para a entrada da agenda telefônica.

**Atalho:** Se o método de busca estiver ativado, na agenda telefônica, pressione as teclas do teclado para digitar as primeiras letras de um nome de entrada e, em seguida, pressione a tecla **Buscar** para pular para a entrada.

**2** Pressione **1** para ligar para a entrada.

## seu número de telefone

Na tela inicial, pressione (I) ## para exibir o número do seu telefone.

**Dica:** Você deseja verificar o número do seu telefone durante uma ligação? Para isso, pressione **(E)** > **Meu número**.

Você pode editar o nome e o número de telefone armazenados no seu cartão SIM. Na tela inicial, pressione ## , selecione uma entrada e pressione a tecla Editar. Se você não souber seu número de telefone, entre em contato com o provedor de serviços.

#### 20 itens principais

## principais atrativos


Você pode fazer muito mais coisas com o seu telefone do que apenas fazer e receber ligações!

## reproduzir vídeos

**Localize: I** > **Multimídia** > **Vídeo** > nome do vídeo



O videoclipe é reproduzido:

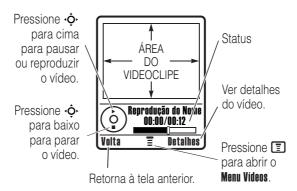

Para fazer o download de um vídeo a partir do microbrowser, consulte a página 71. Também é possível anexar vídeos a mensagens multimídia.

## mensagens de multimídia

Para criar uma lista de distribuição, consulte a página 58. Para conhecer mais funções de mensagem, consulte a página 60.

## enviar uma mensagem de multimídia

Uma mensagem do Serviço de mensagens multimídia (MMS) contém páginas com texto e objetos de mídia (incluindo imagens, animações ou sons). É possível enviar a mensagem de multimídia a outros usuários de telefones ativados para MMS e a endereços de email.

#### Localize: ☑ > Nova mensagem > Nova msg. multimídia

1 Pressione as teclas do teclado para inserir texto na página (para obter detalhes sobre entrada de texto, consulte a página 31).

Para inserir **uma imagem, um som ou outro objeto** na página, pressione **(3)** > **Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo.

Para inserir **outra página** na mensagem, insira texto ou objetos na página atual e pressione **(E)** > **Inserir** > **Nova página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.

- **2** Quando concluir a mensagem, pressione a tecla **Enviar**.
- 3 Escolha uma ou mais pessoas para Enviar para:

Para selecionar uma **entrada da agenda telefônica**, role para a entrada e pressione a tecla *central* •. Repita as mesmas etapas para adicionar outras entradas da agenda telefônica.

Para **inserir** um novo número de telefone ou endereço de e-mail, role para [Novo Número] ou [Novo End. de E-mail] e pressione a tecla *central* ••.

4 Para enviar a mensagem, pressione a tecla Enviar.

Antes de enviar uma mensagem, pressione **T** para escolher entre **Salvar rascunho**, **Cancelar Mensagem**, ou abra **Opções de mensagem** (como o **assunto**, **Anexo**, **Prioridade**, **Relat. de entrega** da mensagem ou endereços **CC**).

## receber uma mensagem de multimídia

Quando você recebe uma mensagem multimídia, o telefone soa um alarme e exibe **Nova Mensagem** com um indicador de mensagem, como ♥.



Pressione a tecla Ler para abrir a mensagem.

Se uma mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Imagens e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Um arquivo de som começa a ser reproduzido quando seu slide é exibido. Utilize as teclas de volume para ajustar o volume do som.
- Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem. Para abrir um anexo, vá para o indicador/nome do arquivo e pressione a tecla Visualiz. (imagem), Reproduzir (som) ou Abrir (entrada de vCard da agenda telefônica, de vCalendar dos compromissos ou tipo de arquivos desconhecido).

#### conexões de cabos

Seu telefone possui uma miniporta USB que permite conectá-lo a um computador para transferência de dados.

É possível usar cabos de dados e software de suporte no computador para:

- Sincronizar as informações das agendas de telefone e de compromissos entre o telefone e um computador ou dispositivo portátil.
- Utilizar o telefone como modem para conectar-se à Internet
- Utilizar o telefone para enviar e receber chamadas de dados a partir do computador ou de um dispositivo portátil compatível Motorola.

Nota: Os cabos de dados USB e o software suportado Motorola Original são vendidos separadamente. Verifique qual o tipo de cabo correto para seu computador ou dispositivo portátil. Para transferir dados entre seu telefone e o computador, você deve instalar o software Motorola Mobile Phone Tools. Para obter mais informações, entre em contato com o atendimento Motorola. Para efetuar ligações de dados e fax via um computador conectado ao telefone, consulte a página 66.

## itens básicos

Consulte a página1 para ver um diagrama básico do telefone.

## display


A tela inicial aparece quando você liga o telefone. Para digitar um número nessa tela, pressione as respectivas teclas e, em seguida, .



\* Aplicação do Sim Card

O indicador de menu T mostra que você pode pressionar a tecla 🔳 para abrir o menu. As etiquetas das teclas virtuais mostram as funções atuais dessa tecla. Para localizar as teclas virtuais, consulte a página 1.

Indicadores de status podem ser exibidos na parte superior da tela inicial:

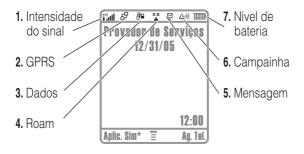

- \* Aplicação do Sim Card
- 1 Indicador de Intensidade do Sinal As barras verticais mostram a intensidade da conexão de rede. Não é possível fazer ou receber ligações quando iº ou iºX é exibido.
- 2 Indicador GPRS Mostra que o telefone está usando uma conexão de rede Serviço Geral de Rede de Rádio (GPRS) de alta velocidade. Os indicadores mostram PDP contexto ativo □ ou dados de pacote disponíveis ♣ .



**Indicador de dados –** Mostra o status da conexão.

**∄**<sup>□</sup> = transferência segura de dados de pacote

**車** = transferência não segura de dados de pacote

■ = conexão segura de aplicativo

**a** = conexão não segura de aplicativo

□ = ligação de *Dados* Comutados por Circuito (CSD) segura

☐ = ligação de CSD não segura

댥 = 2.5G local

sua rede local. Os indicadores podem incluir: ₹ = 2G local 輩 = 2G roam

Indicador de Roam - Mostra quando o telefone está procurando ou utilizando outra rede fora da

₩ = 2.5G roam

Indicador de Mensagem - É exibido quando você recebe uma nova mensagem. Os indicadores podem incluir:



de correio de voz

🖓 = mensagem de correio de voz e de texto

6 Indicador de Tipo de Campainha – Mostra a configuração do tipo de campainha.

 ♠\*) = campainha alta
 ¾X = Vibra & Toca

 ♠\*\* = campainha baixa
 ¾ ♠ = Vibra/Toca

 (vibra depois toca)

7 Indicador de Nível de Bateria – As barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem Bateria fraca.

#### menus


Na tela inicial, pressione 🔳 para acessar o menu principal.



Os seguintes ícones de menu podem estar disponíveis, dependendo do provedor de serviço e das opções da assinatura.

fun	funções do menu		
4	Agenda Telefone		AcessoWeb
٠	Últimas Ligações	•	Multimídia
$\square$	Mensagens	<b>(</b>	Tipos de Campainha
<b>4</b>	Ferramentas		Configurações
<u> </u>	Jogos		


Algumas funções exigem que você selecione uma opção da lista:

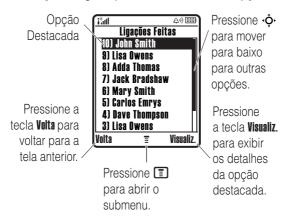

- Role para cima e para baixo, até a opção desejada.
- Em uma lista numerada, pressione uma tecla numérica para destacar uma opção.
- Em uma lista alfabética, pressione repetidamente uma tecla para percorrer suas letras e destacar a opção da lista correspondente mais próxima.
- Quando uma opção conta com uma lista de configurações possíveis, navegue para a esquerda e para a direita para selecionar a configuração.
- Quando uma opção possuir uma lista de valores numéricos possíveis, pressione uma tecla numérica para definir o valor.

#### entrada de texto

Algumas funções permitem que você digite texto.

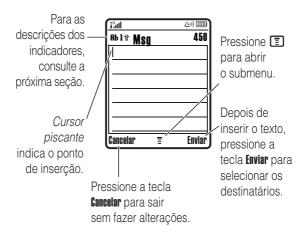

Pressione # em um modo de visualização de tela de entrada de texto para selecionar o modo de entrada:

modos o	modos de entrada		
<b>1</b> ou <b>1</b>	O modo de entrada de texto <b>Primário</b> pode ser definido como qualquer modo iTAP® 🕮 ou modo tap 1.		
<b>₽</b> ou <b>2</b>	O modo de entrada de texto <b>Secundário</b> pode ser definido como qualquer modo iTAP® 国, modo tap <b>2</b> ou como <b>Nenhum</b> se você não desejar um modo de entra de texto secundário.		

modos de entrada	
12	O modo <b>Numérico</b> permite apenas a digitação de números.
Q.	O modo de <b>Símbolos</b> permite apenas a digitação de símbolos.

Para definir os modos de entrada de texto primário e secundário, pressione (E) > Config. método entr. no modo de visualização de entrada de texto e selecione Config. primária ou Config. secundária.

**Dica:** QUER ENFATIZAR SUAS MENSAGENS? Em um modo de visualização de entrada de texto, pressione para alterar para letras maiúsculas (AB), próxima letra maiúscula (Ab), ou sem letras maiúsculas (ab).

#### modo iTAP™

Pressione # em um modo de visualização de entrada de texto para alternar para o modo iTAP: Se u ou não forem exibidos, pressione > Config. método entr. para definir o modo iTAP como o modo de entrada de texto primário ou secundário.

O modo iTAP permite que você digite palavras utilizando um pressionamento de tecla por letra. O software iTAP combina os pressionamentos de teclas com palavras comuns e antecipa cada palavra que você digita. Por exemplo, se você pressionar 7 7 6 4, seu telefone exibirá:




- Se você deseja uma palavra diferente (como progresso), continue pressionando as teclas para inserir os caracteres restantes.
- Para digitar números rapidamente, mantenha pressionada uma tecla numérica para alternar temporariamente para o modo numérico.
   Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados. Insira um espaço para voltar para o modo iTAP.
- Pressione para inserir pontuação ou outros caracteres.

#### modo tap

Pressione # em um modo de visualização de entrada de texto para alternar para o modo tap: Se Ab 1 ou Ab 2 não forem exibidos, pressione > Config. método entr. para definir o modo tap como o modo de entrada de texto primário.

Para inserir texto no modo tap, pressione uma tecla do teclado repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra.

Por exemplo, se você pressionar **8** uma vez, seu telefone exibirá:

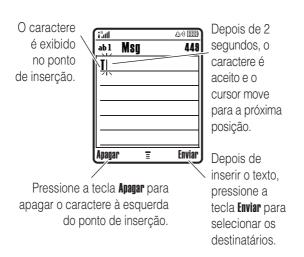

Quando você insere três ou mais caracteres em uma linha, seu telefone pode deduzir o restante da palavra. Por exemplo, se você inserir prog, seu telefone poderá exibir:



- O primeiro caractere de cada sentença é grafado em maiúscula. Se necessário, pressione ô para baixo para alterar o caractere para minúsculo antes que o cursor se mova para a próxima posição.
- Pressione para mover o cursor piscante para digitar ou editar o texto da mensagem.
- Se não quiser salvar o seu texto ou as edições feitas no texto, pressione para sair sem salvar.
- O modo Tap Extend. exibe outros caracteres e símbolos especiais, conforme a tecla é pressionada repetidamente.

#### modo numérico

Pressione # em um modo de visualização de entrada de texto, até que 12 seja exibido. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.


#### modo de símbolos

Pressione ## em um modo de visualização de entrada de texto até que @ seja exibido. Pressione uma tecla para exibir seus símbolos na parte inferior do display. Role para o símbolo que deseja e pressione a tecla *central* .

#### volume

Pressione as teclas de volume para:

- desativar um alerta de ligação recebida
- alterar o volume do fone de ouvido durante ligações

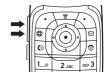

alterar o volume da campainha na tela inicial

**Dica:** Algumas vezes, o silêncio se faz necessário. É por isso que você pode definir a campainha rapidamente para **Vibrar** ou **Silencioso**, pressionando a tecla de volume para baixo na tecla inicial.

## tecla de navegação

Pressione a *tecla de navegação* •�• para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para rolar para itens no display. Ao rolar para algum item, pressione a *tecla central* •�• para selecioná-lo.



## display externo

Quando o telefone está fechado, o display externo mostra a hora e indica o status do telefone, as ligações recebidas e outros eventos. Para obter uma lista dos indicadores de status, consulte a página 26.

#### alto-falante viva-voz

É possível usar o alto-falante do viva-voz para fazer ligações sem posicionar o telefone próximo a sua orelha.

Durante uma ligação, pressione a tecla **Alto-falante** para ativar o alto-falante viva-voz. Seu telefone exibe **Alto-falante ligado** até que você desative-o ou termine a ligação.

**Nota:** O alto-falante do viva-voz não funciona quando o telefone está conectado a um kit veicular viva-voz ou fone de ouvido.

### codigo e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone foi definido originalmente como **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos foi definido originalmente como **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

**Localize:** Senhas Novas É possível também alterar a senha do **PIN SIM**.

#### Se você esquecer o código de desbloqueio:

Em Entre Cód. Desblq., tente digitar 1234. Se isso não funcionar, pressione 🔳 e digite seu código de segurança de seis dígitos.

**Se você se esquecer de outros códigos:** Se você esquecer seu código de segurança, código PIN do cartão SIM ou o código PIN2, entre em contato com seu provedor de serviços.

### bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, será preciso usar o código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para bloquear manualmente seu telefone:

Pressione  $\blacksquare$  > Configurações > Segurança > Telefone bloqueado > Bloquear agora.

Para **bloquear automaticamente** seu telefone sempre que desligá-lo: Pressione **(E)** > **Configurações** > **Segurança** > **Telefone bloqueado** > **Bloqueio automático** > **Ligado**.

**Nota:** É possível fazer ligações de emergência com o telefone bloqueado (consulte a página 47). Um telefone bloqueado ainda tocará ou vibrará para mensagens ou ligações recebidas, **mas você deverá desbloqueá-lo para atender**.

## personalizar

## tipo de campainha

Cada perfil de tipo de campainha usa um conjunto de sons ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. Aqui estão os perfis que você pode escolher:

소의 Alto 경화 Vibrar 중 Vibra/Toca (vibra depois toca)
소의 Baixo 전화 Vibra & Toca 요즘 Silencioso

O indicador de perfil do tipo de campainha aparece na parte superior da tela inicial. Para selecionar seu perfil:

**Localize:** Tipos de Campainha > Estilo: nome do tipo

**Atalho:** Na **tela inicial**, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo para rapidamente alterar o perfil de tipos de campainha. Com o **telefone fechado**, pressione uma tecla de volume para ver o seu perfil de tipos de campainha, pressione a tecla inteligente para alterá-lo e, em seguida, pressione uma tecla de volume para armazenar a alteração.

#### alterar alertas em um tipo de campainha

É possível alterar os alertas para ligações recebidas e outros eventos. Essas alterações são gravadas no perfil do tipo de campainha atual.

**Localize:**  $\blacksquare$  > Tipos de Campainha > tipo Detalhe

**Nota:** Estilo representa a campainha atual. Você não pode definir um alerta para a configuração de tipo de campainha **Silencioso**.

- 1 Role para Ligações (ou Linha 1 ou Linha 2 para telefones com duas linhas) e pressione a tecla Alterar para mudar de uma linha para outra.
- 2 Role para o alerta que deseja e pressione a tecla *central* ••.
- 3 Pressione a tecla **Volta** para salvar a configuração do alerta.

**Dica:** Se desejar uma campainha que seja sua marca registrada, você pode usar um arquivo de som MP3. Para fazer o download de arquivos, consulte a página 71.

## campainha e iluminação de evento

O telefone tem uma luz logo abaixo do display externo que pode piscar quando você carrega a bateria ou para ligações ou mensagens recebidas.



Para definir a luz para as **ligações recebidas**, pressione Toron de Campainha > Campainhas c/ iluminação.

Você também pode ativar ou desativar a campainha com iluminação para chamadas de entradas da agenda telefônica em uma **categoria** (consulte a página 57).

Para definir a luz para as mensagens recebidas e o carregamento da bateria, pressione > Tipos de Campainha > Ilumin. eventos.

#### hora e data

Seu telefone precisa de hora e a data para a agenda de compromissos.

Para **sincronizar** a hora e data com a rede:
Pressione > Configurações > Config. Inicial
> Hora e Data > Atualiza Autom. > Ligado.



Para definir **manualmente** a hora e data, desligue **Atualiza Autom.** e, em seguida: Pressione **1** > **Configurações** > **Config. Inicial** > **Hora** e **Data** > *hora* ou *data*.

Para selecionar um relógio **analógico ou digital** para a tela inicial, pressione **> Configurações** > **Personalizar** > **Tela inicial** > **Relógio**.

## papel de parede

Defina uma imagem ou uma animação como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.

**Localize**:  $\blacksquare$  > Configurações > Personalizar > Papel de parede

opções	
lmagem	Pressione 🌣 para cima ou para baixo para selecionar uma imagem ou selecione <b>Nenhum</b> para nenhum papel de parede.
Layout	Selecione <b>Centro</b> para centralizar a imagem no display, <b>Tile</b> para repetir a imagem várias vezes no display ou <b>Tela-inteira</b> para redimensionar a imagem no display inteiro.

### protetor de tela

Defina uma imagem ou animação como um protetor de tela. O protetor de tela aparece quando o flip é aberto e nenhuma atividade é detectada durante um período de tempo específico.

**Dica:** Essa função o ajuda a proteger a tela, mas não economiza bateria. Para aumentar a durabilidade da bateria, desative o protetor de tela.

**Localize:**  $\blacksquare$  > Configurações > Personalizar > Protetor de tela

opções	
lmagem	Pressione � para cima ou para baixo para selecionar uma imagem ou animação ou selecione Nenhum para nenhum protetor de tela.
Atraso	Selecione o tempo de inatividade antes que o protetor de tela seja exibido.

## aparência do display

Para selecionar as **cores** que seu telefone usa para indicadores, destaques e etiquetas das teclas virtuais: Pressione **T** > **Configuracões** > **Personalizar** > **Estilo de cor**.

Para economizar bateria, a **luz de fundo do teclado** é desativada quando o telefone não está sendo usado. A luz de fundo liga novamente quando você abre o telefone ou pressiona qualquer tecla. Para definir quanto tempo o telefone aguarda para desativar a luz de fundo:

Pressione 🔳 > Configurações > Config. Inicial > Luz de Fundo.

Para regular o Brilho e o Contraste:

Pressione 🔳 > Configurações > Config. Inicial > Contraste ou Brilho

**Nota:** Para ativar ou desativar a luz de fundo para aplicativos Java<sup>™</sup>, pressione **□** > **Configurações** > **Config. Java** > **Luz de fundo aplicações**.

Para economizar bateria, o **luz de fundo** pode ser desativado quando o telefone não está sendo usado. O display liga novamente quando você abre o telefone ou pressiona qualquer tecla. Para definir quanto tempo o telefone aguarda para desativar o display:

Pressione 🔳 > Configurações > Config. Inicial > Tempo esgotado.

## opções de atendimento

Você pode utilizar formas diferentes para atender uma ligação recebida. Para ativar e desativar uma opção de atendimento:

opções	
Multitecla	Atender pressionando qualquer tecla.
Abrir para atender	Atender abrindo o flip.

## ligações

Para fazer e receber ligações, consulte a página 19.

## desativar um alerta de ligação

É possível pressionar as teclas de volume para desativar um alerta de ligação antes mesmo de atender a ligação.

## últimas ligações

Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que as ligações não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.

**Atalho:** Pressione ① na tela inicial para visualizar a lista de ligações recentes.

Localize: 🗉 > Últimas Ligações > Ligações Recebidas ⊙∪ Ligações Feitas

Role para uma ligação. Um ✓ próximo à ligação significa que ela foi conectada.

- Para ligar para o número, pressione (2).
- Para ver detalhes da ligação (como data e hora), pressione a tecla central .
- Para exibir o menu Menu últ. ligações, pressione .
   Esse menu pode incluir:

opções	
Armazenar	Cria uma entrada na agenda telefônica com o número no campo <b>Núm. Armazenar</b> não aparece caso o número já esteja armazenado.
Apagar	Apaga a entrada.
Apagar todas	Apaga todas as entradas da lista.
Ocultar ID/Mostrar ID	Oculta ou mostra o ID de chamada para a próxima ligação.
Enviar Mensagem	Abre uma nova mensagem texto com um número no campo <b>Para</b> .
Acrescentar dígitos	Adicionar dígitos após o número.
Anexar Número	Anexa um número da agenda telefônica ou das listas de ligações recentes.
Voz depois Fax	Fale e, depois, envie um fax na mesma ligação (consulte a página 66).

#### rediscar

- 1 Pressione na tela inicial para visualizar a lista de ligações recentes.
- 2 Role para a entrada para a qual deseja ligar e pressione **©**.

Se você ouvir um **sinal de ocupado** e vir a mensagem **Falha na Ligação, Número ocupado**, pressione a tecla ① ou **Tentar** para rediscar o número. Quando a ligação é completada, seu telefone toca ou vibra uma vez, exibe a mensagem **Rediscagem com sucesso** e, em seguida, conecta a ligação.



## retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra **X Ligações Perdidas**, em que **X** é o número de ligações perdidas.

- Pressione a tecla Visualiz. para exibir a lista de ligações recebidas.
- 2 Role para a ligação para a qual deseja retornar e pressione .

#### ID de chamada

A identificação da linha de chamada (ID de chamada) exibe o número de telefone para ligações recebidas nos displays interno e externo do telefone.



O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que chama quando eles estão armazenados na agenda telefônica ou exibe **Ligação** quando as informações do ID chamada não estão disponíveis.

Também é possível configurar o telefone para tocar um ID de campainha diferente para uma entrada armazenada na agenda telefônica (consulte a página 56).

Para mostrar ou ocultar **o número do seu telefone** para a próxima pessoa para a qual você ligar, disque o número do telefone e pressione **3** > **0** cultar **ID/Mostrar ID**.

## ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.

**Nota:** Os números de emergência variam de acordo com o país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência pode não ser feita por causa de problemas ambientais, na rede ou de interferência.

- Pressione as teclas do teclado para discar o número de emergência.
- 2 Pressione o para ligar o número de emergência.

#### correio de voz

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz.



**Nota:** O seu provedor de serviços tem informações adicionais sobre como usar esta função.

Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o telefone mostra o indicador de mensagem do correio de voz 🖾 e **Novo Correio de Voz**. Pressione a tecla **Ligar** para ouvir a mensagem.

Para verificar as mensagens de correio de voz:

**Localize**: **⋈** > Correio de voz

Seu telefone pode solicitar que você armazene o número de telefone do correio de voz. Se você não souber o número do correio de voz, entre em contato com o provedor de serviços.

**Nota:** Não é possível armazenar os caracteres p (pausa), w (espera) ou n (número) nesse número. Se você optar por armazenar um número do correio de voz com esses caracteres, crie uma entrada na agenda telefônica. É possível utilizar essa entrada para ligar para o correio de voz.

## outras funções

## ligação avançada

#### funções

#### prefixo de operadoras de longa distância

Você pode inserir o código da operadora de longa distância que deseja que seu telefone utilize.



S > Configurações > Conf. em chamada > Discando Prefixo

Selecione a operadora de sua preferência na lista **Opr. Pref.** 

Em Troca Autom, selecione se o telefone irá utilizar a operadora preferencial para todas as ligações (Substituir ou Adicionar), somente quando não tiver inserido nenhum código de operadora (Adicionar), ou você pode desativar a função código da operadora Desligado.

#### funções

# discagem 1 toque

Para ligar para as entradas de 1 a 9 da agenda telefônica, pressione e segure o número de discagem rápida de único dígito durante um segundo.

É possível definir a discagem de um toque para ligar para telefones armazenados na memória da agenda telefônica do telefone, do cartão SIM e da lista de discagem fixa. Pressione

> Configurações > Config. Inicial > Discagem 1 toque > Telefone, SIM, ou Discagem Fixa.

Para adicionar uma entrada da agenda telefônica, consulte a página 19. Para editar o Disc. Rápida Núm. de uma entrada da agenda telefônica, pressione

> Agenda Telefone, vá para a entrada e pressione
> Editar.

#### discagem rápida

Para fazer uma discagem rápida de uma entrada da agenda telefônica:



Digite o número de discagem rápida, pressione # e ②.

Para adicionar uma entrada da agenda telefônica, consulte a página 19.

**Dica:** Caso tenha esquecido o número de discagem rápida de uma da entradas, pressione **3** > **Agenda Telefone**, vá para a entrada e pressione a *tecla central* •.

funções	
anexar um número de telefone	Disque um código de área ou prefixo para um número da agenda telefônica e, em seguida:
bloco de notas	O último número inserido é armazenado no <i>bloco de notas</i> . Você pode usar o bloco de notas para "anotar" um número durante uma chamada para usar mais tarde. Para ver o bloco de notas:
	Pressione 🗊 > Últimas Ligações > Bloco de Notas.
	<ul> <li>Para ligar para o número, pressione ②.</li> </ul>
	<ul> <li>Para criar uma entrada na agenda telefônica com o número inserido no campo Núm., pressione a tecla Armaz.</li> </ul>
	<ul> <li>Para abrir o Menu de discagem para anexar um número ou inserir um caractere especial, pressione <a>IIII</a>.</li> </ul>
ligações internacionais	Se o seu serviço telefônico inclui ligação internacional, mantenha pressionada a tecla ① para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas para discar o código

do país e o número do telefone.

funções	
colocar uma ligação em espera	Pressione 🔳 > Em espera para colocar ligações ativas em espera.
emudecer uma ligação	Pressione <b>Mulo</b> para emudecer as ligações ativas.
ligação em espera	Quando você está em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação.
	Pressione 🖸 para atender a nova ligação.
	<ul> <li>Para alterar entre as duas ligações, pressione a tecla Troca.</li> </ul>
	<ul> <li>Para conectar as duas ligações, pressione a tecla Link.</li> </ul>
	<ul> <li>Para finalizar a ligação em espera, pressione  &gt; Finalize lig. em espera.</li> </ul>
	Para ativar ou desativar a função de chamada em espera, pressione
conferência	Durante uma ligação:
	Disque o próximo número, pressione <b>©</b> e, em seguida, a tecla <b>Link</b> .
transferir	Durante uma ligação:
uma ligação	■ > Transferir, disque o número de transferência, pressione 💿

funções		
transferência de ligações	Configurar ou cancelar o desvio de ligações:	
	🔳 > Configurações > Direciona Ligação	
restringir ligações	Restringir ligações recebidas ou feitas:	<b>S</b>
	🔳 > Configurações > Segurança > Restringir li	gações
alterar linha do telefone	Se você possui um cartão SIM ativado com duas linhas, é possível alterar a linha para fazer e receber ligaç do seu outro número de telefone.	ções ções
	🖫 > Configurações > Status do telefone > Linha ativada	
discagem fixa	Quando a discagem fixa é ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.	
	Ativar ou desativar discagem fixa:	
	🔳 > Configurações > Segurança > Discagem F	ixa
	Utilize a lista de discagem fixa:	
	<ul><li>Ferramentas &gt; Discando serviços</li><li>Discagem Fixa</li></ul>	
serviço de discagem	Discar números de telefone pré-programados:	
	► > Ferramentas > Discando serviços > Serv. Discagem	

funções	
tons DTMF	Ativa tons DTMF:
	$lue{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}$
	Para enviar tons DTMF durante uma ligação, basta pressionar as teclas numéricas ou ir para um número na agenda telefônica ou nas listas das últimas ligações e pressionar

## agenda telefônica

funções	
editar ou apagar uma	Edita um número armazenado na agenda telefônica:
entrada da agenda telefônica	<ul> <li>&gt; Agenda Telefone, vá para a entrada da agenda telefônica e pressione</li> <li>Você pode selecionar Editar, Apagar ou outras opções.</li> </ul>
	<b>Atalho:</b> Na agenda telefônica, pressione as teclas do teclado para digitar as primeiras letras de um nome de entrada e, em seguida, pressione a tecla <b>Buscar</b> para pular para a entrada.

funções	
grave o nome voz para uma entrada da agenda telefônica	Ao criar uma entrada da agenda telefônica, vá para Nome Voz e pressione a tecla Gravar. Pressione a tecla Gravar novamente e diga o nome da entrada (em 2 segundos). Quando solicitado, pressione a tecla Gravar e repita o nome.
	<b>Nota:</b> A opção <b>Nome Voz</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.
fazer uma discagem de	Chama por voz um número armazenado na lista telefônica:
voz de uma entrada da agenda	■ > Ferramentas > Discando serviços > Discagem por voz
telefônica	Quando for solicitado, diga o nome de voz da entrada (em dois segundos).
	Dica: Se você usar muito a Discagem por voz,

poderá criar um atalho para essa função. Vá para **Discagem por voz** e mantenha a tecla **pressionada**. Para usar o atalho, pressione **e** o número da tecla de atalho.

funções	
definir ID de campainha	Defina um alerta de campainha (ID de campainha) para uma entrada:
para uma entrada da agenda telefônica	<ul> <li>&gt; Agenda Telefone &gt; entrada, e pressione</li> <li>&gt; Editar &gt; ID Campainha</li> <li>&gt; nome da campainha</li> </ul>
telefolitea	<b>Nota:</b> A opção <b>ID Campainha</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.
	Ativar IDs de campainha:
	<ul><li>Tipos de Campainha &gt; tipo Detalhe</li><li>IDs Campainhas</li></ul>
definir ID de imagem para uma entrada	Atribua uma imagem para ser exibida quando receber uma ligação de uma entrada:
da agenda telefônica	<ul><li>&gt; Agenda Telefone &gt; entrada e pressione</li><li>&gt; Editar &gt; Imagem &gt; nome da imagem</li></ul>
	<b>Nota:</b> A opção <b>Imagem</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.
definir a visualização da ID da	Mostra as entradas como uma lista de texto ou com imagem do ID de chamada:
imagem para a agenda telefônica	<ul> <li>&gt; Agenda Telefone e pressione</li> <li>&gt; Configuração &gt; Ver</li> <li>&gt; nome da visualização</li> </ul>

funções	
definir a categoria para	<ul><li>&gt; Agenda Telefone &gt; entrada, e pressione</li><li>&gt; Editar &gt; Categoria &gt; nome da categoria</li></ul>
uma entrada da agenda telefônica	<b>Nota:</b> A opção <b>Categoria</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.
definir visualização	<ul><li>&gt; Agenda Telefone e pressione</li><li>&gt; Categorias &gt; nome da categoria</li></ul>
da categoria para a agenda telefônica	É possível exibir <b>Todas</b> as entradas, as entradas em uma categoria predefinida ( <b>Business, Personal, General, VIPs</b> ) ou as entradas em uma categoria criada por você.
definir iluminação ID para categoria	Ativar ou desativar a campainha com iluminação para chamadas de entradas em uma categoria:
da agenda telefônica	🔳 > Agenda Telefone > 🔳 > Categorias, vá para a categoria, pressione 🔳 > Editar > Iluminação ID
	Para obter mais informações sobre campainhas com iluminação, consulte a página 40.
	<b>Nota:</b> A opção <b>Categoria</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.

#### funções

#### definir número ou endereço primário para uma entrada da agenda telefônica

Define o número primário de uma entrada da agenda telefônica com vários números:

> Agenda Telefone, vá para a entrada, pressione
 > Configurar primário
 ou > endereçoprimário

**Nota:** A opção **Configurar primário** não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.

Dica: No modo de visualização do número Primário, é possível escolher outros números armazenados para o mesmo nome. Vá para o nome e pressione • para a esquerda ou para a direita para ver os outros números.

#### criar uma lista de distribuição de grupo

É possível adicionar várias entradas da agenda telefônica a um grupo da lista de distribuição e enviar uma mensagem para a lista. Para criar uma lista:

- **T** > Agenda Telefone e pressione
- 🔳 > Novo > Lista de distribuição

Você pode selecionar o nome da lista como um endereço para enviar mensagens multimídia.

**Nota:** Uma **Lista de distribuição** não pode incluir entradas armazenadas no cartão SIM.

funções	
classificar lista da agenda telefônica	Define a ordem na qual as entradas serão exibidas:
	<ul> <li>&gt; Agenda Telefone e pressione</li> <li>&gt; Configuração &gt; Classificar por</li> <li>&gt; ordem de classificação</li> </ul>
	Você pode classificar a lista da agenda telefônica por Nome, Disc. Rápida Núm., Nome Voz, ou Email. Ao classificar por nome, você pode ver Todos os números ou somente o número Primário de cada nome.
copiar uma entrada da	Copia uma entrada do telefone para o cartão SIM ou vice-versa:
agenda telefônica	S > Agenda Telefone, vá para a entrada e pressione

#### mensagens

Para conhecer as funções de mensagem de multimídia, consulte a página 21.

funções		
enviar mensagem de texto	<ul><li>Nova mensagem</li><li>Nova mensagem curta</li></ul>	
enviar mensagem de voz	Para gravar a mensagem de voz, pressione a tecla Gravar, fale e, em seguida, pressione a tecla Parar. O telefone insere a gravação da voz na mensagem e permite que você selecione endereços de e-mail ou números de telefone para receber a mensagem.	
usar um modelo de multimídia	Abre uma mensagem de multimídia com animações pré-carregadas:	

funções		
ler e gerenciar	≥ Msg. Cxa Entr.	(A)
mensagens de texto	ícones ao lado de cada mensagem indicam se ela foi lida ☑ ou não ☑. Os ícones também podem indicar se a mensagem está bloqueada ⑥, é urgente I, foi definida como baixa prioridade — ou possui um anexo Ⅱ.	
	Para ver as opções das mensagens, como <b>Responder</b> , <b>Encaminhar</b> , <b>Bloquear</b> , ou <b>A</b> J vá para a mensagem e pressione	oagar,
armazenar	Vá para uma página de mensagem	(A)
objetos de mensagem	multimídia, ou para um objeto em uma mensagem, e:	
	■ > Armazenar	
armazenar mensagens de texto no seu	Para armazenar mensagens de texto recebidas no seu cartão SIM, pressione:	<b>(A)</b>
cartão SIM	<ul><li>, em seguida pressione</li><li>&gt; Config. Cxa Entrada &gt; Config. Msg texto</li><li>&gt; Armazenar no &gt; SIM</li></ul>	
mensagens de browser	Ler mensagens recebidas pelo microbrowser:	<b>(A)</b>
	≥ Msgs Browser	
serviços de informações	Ler mensagens de informações com base na assinatura:	
	Serviços de Info	

## personalizando

funções	
idioma	Define o idioma do menu:
	🔳 > Configurações > Config. Inicial > Idioma
rolagem	Definir a barra de rolagem para interromper ou envolver a informação nas listas de menus:
	■ > Configurações > Config. Inicial > Scroll (Rolagem)
ativar IDs de campainha	Ativa IDs de campainha atribuídos às entradas da agenda telefônica e às categorias:
	<ul><li>Tipos de Campainha &gt; tipo Detalhe</li><li>IDs Campainhas</li></ul>
volume da campainha	<ul><li>Tipos de Campainha &gt; tipo detalhe</li><li>Vol. Campainha</li></ul>
volume do teclado	<ul><li>Tipos de Campainha &gt; tipo detalhe</li><li>Vol. do teclado</li></ul>
lembretes	Define alertas de lembrete para mensagens recebidas:
	<b>I</b> > Tipos de Campainha > <i>tipo</i> Detalhe > Lembretes
exibição do menu	Mostra o menu principal como ícones gráficos ou como lista com base em texto:
	■ > Configurações > Personalizar > Menu Principal > Visualiz.

funções	
menu principal	Reorganiza o menu principal do telefone:
	<ul><li>Configurações &gt; Personalizar</li><li>Menu Principal &gt; Reordenar</li></ul>
mostrar/ ocultar ícones	Exibir ou ocultar ícones de função de menu na tela inicial:
de menu	■ > Configurações > Personalizar > Tela inicial > Teclas Princ. > Ícones
alterar teclas principais	Altera as funções das teclas virtuais e da tecla de navegação na tela inicial:
	<ul><li>Configurações &gt; Personalizar &gt; Tela inicial</li><li>Teclas Princ.</li></ul>
atalhos	Cria um atalho para um item de menu:
	Vá para o item de menu e pressione e mantenha pressionada a tecla 🔳.
	Utilize um atalho:
	Pressione 🗉 e, em seguida, o número do atalho.
master reset	Redefinir todas as opções <b>exceto</b> o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:
	lacktriangledown > Configurações > Config. Inicial > Master Reset

funções	
master clear	Cuidado: O master clear apaga todas as informações inseridas (incluindo entradas da agenda telefônica e de compromissos) e todo o conteúdo obtido por download (incluindo imagens e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.
	🔳 > Configurações > Config. Inicial > Master Clear

## tempo das ligações

**Tempo de conexão de rede** é o tempo decorrido do momento em que você se conecta a rede do provedor de serviços até o momento em que encerra a ligação pressionando **②**. Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

funções		
tempos	Mostra contadores de ligação:	(A)
de ligação	🔳 > Últimas Ligações > Tempos de Ligação	(.)
contador de ligação	Exibe informações sobre tempo durante uma ligação:	<b>(A)</b>
recebida	<ul><li>Configurações &gt; Config. em chamada</li><li>Contador chamadas</li></ul>	

#### viva-voz

**Nota:** O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

funções		
alto-falante	Ativar o alto-falante durante uma ligação	
	Pressione a tecla Alto-falante.	
atendimento automático (kit veicular ou	Atende automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:	ð
fone de ouvido)	<b>■</b> > Configurações > Config. Carro ○∪ Fone de Ouvido > Atend. Autom.	
discagem por voz (fone de	Ativa a discagem por voz com a tecla de enviar/encerrar do fone de ouvido:	1
ouvido)	S > Configurações > Fone de Ouvido > Discagem por voz	
viva voz automático (kit veicular)	Direciona automaticamente as ligações para um kit veicular quando conectado:	1
	🔳 > Configurações > Config. Carro > VivaVoz	Autom.

funções		
atraso desligado (kit veicular)	Define o telefone para que permaneça ligado por um período específico após o desligamento da ignição:	₽
	🔳 > Configurações > Config. Carro > Atraso D	lesl.
tempo de carga (kit veicular)	Carrega o telefone por um período específico após o desligamento da ignição:	<b>₽</b>
	🔳 > Configurações > Config. Carro > Tempo d	le carga

## ligações de dados e de fax

Para conectar seu telefone com um cabo USB, consulte a página 24.

funções		
enviar dados ou fax	Conecta o telefone ao dispositivo e, em seguida, faz a ligação por meio da aplicação do dispositivo.	<u></u>
receber dados ou fax	Conecta o telefone ao dispositivo e, em seguida, atende a ligação por meio da aplicação do dispositivo.	<u></u>
voz depois fax	Conecte o telefone ao dispositivo, digite o número do fax, pressione S > Voz depois Fax e para fazer a ligação.	The state of the s

funções	
utilizando sinc	Você pode sincronizar as entradas da agenda telefônica e de compromissos com um servidor de Internet.
	Para configurar um parceiro Internet para sincronizar, pressione  > Configurações > Sinc > [Nova Entrada]. Informe os detalhes do servidor, inclusive URL do servidor (você pode omitir http://) e o Caminho de dados (a pasta abaixo do URL onde os dados estão armazenados).
	Para <b>sincronizar arquivos</b> com um parceiro já configurado, selecione o parceiro na lista em <b>(E)</b> > <b>Configurações</b> > <b>Sinc.</b>

## rede

funções		
configurações de rede	Mostra informações sobre a rede e ajusta configurações da rede:	(A)
	<b>■</b> > Configurações > Rede	

## organizador pessoal

funções	
definir alarme	🔳 > Ferramentas > Despertador
desativar o alarme	Quando um alarme é exibido: Para desativar o alarme, pressione a tecla <b>Desativ</b> ou <b>1</b> . Para configurar um atraso de oito minutos, pressione a tecla <b>Soneca</b> .
adicionar novo evento na agenda de compromissos	
visualizar evento de agenda de compromissos	Exibe ou edita detalhes do evento:    Solution   Solution
lembrete de evento	Quando o lembrete de um evento é exibido: Para ver os detalhes do lembrete, pressione a tecla <b>Visualiz.</b> Para fechar o lembrete, pressione a tecla <b>Sair</b> .
calculadora	🔳 > Ferramentas > Calculadora
conversor de moedas	
	Digite a taxa de câmbio, pressione OK, digite o valor e pressione   Solution Solutio

## segurança

funções	
PIN SIM	<b>Cuidado:</b> Se você digitar um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá <b>SIM Bloqueado</b> .
	Bloqueia ou desbloqueia o cartão SIM:
	🔳 > Configurações > Segurança > PIN SIM
função bloquear	🗊 > Configurações > Segurança > Bloquear aplicação
gerenciar certificados	Ativa ou desativa os certificados de acesso à Internet armazenados em seu telefone:
	$\blacksquare$ > Configurações > Segurança > Ger. certificado
	Os certificados são usados para verificar a identidade e segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.

### entretenimento e jogos

**Nota:** Um ícone de bloqueio (a) ao lado de uma imagem, de som ou de outro objeto quer dizer que não é possível enviá-lo ou copiá-lo.

funções	
exibir, excluir	Gerenciar imagens e animações:
ou gerenciar imagens	🗊 > Multimídia > Imagens
exibir, apagar	🔳 > Multimídia > Vídeos
ou gerenciar	
imagens	
ouvir, apagar	Gerenciar tons de campainha e música
ou gerenciar	que você criou ou que fez download:
sons	🔳 > Multimídia > Sons
criar tons de	Criar toques de campainha que podem
campainha	ser usados com seu telefone:
	🔳 > Multimídia > Sons > [Novo iMelody]
iniciar o	Basta pressionar 🖲
microbrowser	A

funções	
fazer download de objetos em páginas da Web	Download de uma imagem, de um som ou de outro objeto de uma página da Web:
	Pressione , vá para a página com o link para o arquivo e selecione-o.
	<b>Nota:</b> Taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora são aplicadas.
sessões Web	A Sessão Web armazena configurações que o telefone usa para acessar a Internet. Para selecionar ou criar uma sessão Web:
	■ > AcessoWeb > Sessões Web
fazer download de jogo ou aplicativo	É possível fazer download de um jogo ou aplicativo Java™ da mesma forma como você faz download de imagens ou de outros objetos:
	Pressione 📵, vá para a página com o link para o arquivo e selecione-o.
	<b>Nota:</b> Taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora são aplicadas.
iniciar jogo ou aplicativo	Inicia um aplicativo ou jogo Java™:
	■ > Jogos & Aplicações, vá para o jogo ou aplicativo, pressione a tecla central •

## serviço e reparos

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite o site www.hellomoto.com.br, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com o Central de atendimento Motorola:

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244 Demais localidades ligue 0800-773-1244.

## dados específicos da taxa de absorção

## Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0.97 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.36 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (http://www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

- 1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
- Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

## garantia

### Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

## Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses degarantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

### Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados dos documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROI A

## Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

### Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- estojos de couro.

**ATENÇÃO:** Não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

### Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que n\u00e3o sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

## Condições Gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

### Informação

Central de Atendimento Motorola Para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.hellomoto.com.br

## índice

A	cartão SIM 69
abrir para atender 43 acessório opcional 14 acessórios 14, 65 agenda de compromissos 68	telefone 38 botão de seleção central 1 brilho e contraste 43 browser. Consulte microbrowser
agenda telefônica 45, 50, 51, 54	С
alerta definir 36, 39 desativar 36, 44 luzes 40 alto-falante 65 alto-falante viva-voz 37 anexar um número 45, 51 animação 70 Aplicações Java 71 armazenar seu número 20 arquivos de som MP3 40 atalhos 63 atende uma ligação 19, 43	cabos 24 cabos USB 24 calculadora 68 campainha 70 cartão SIM 15, 18, 37, 69 código de acesso internacional 51 código de desbloqueio 37, 38 código PIN 18, 37, 69 código PIN2 37 códigos 37, 38 colocar uma ligação em
В	espera 52
bateria 16 bloco de notas 51 bloquear aplicações 69	conector de fone de ouvido 1 conferência 52 configurações de rede 67

contadores 64 contadores de ligações 64 cor 42 correio de voz 48

#### D

data, definindo 41
desbloquear
aplicações 69
cartão SIM 69
telefone 18, 38
despertador 68
discagem 1 toque 50
discagem fixa 53
discagem por voz 55, 65
discagem rápida 50, 53
discando o prefixo 49
discar um número de
telefone 19, 53
display 25, 42
display externo 37

#### Ε

emudecer uma ligação 52 entrada de texto 31 entrada de texto pelo modo tap 34

#### F

fazer download de objetos de mídia 61, 71 fazer uma ligação 19 finalizar uma ligação 19 fone de ouvido 65 função opcional 14

#### G

garantia 75 gerenciamento do certificado 69

#### Н

hora, definindo 41

#### ı

ícones do menu 29, 62, 63 ID campainha 46, 56, 62 ID de chamada 45, 46, 56 ID de imagem 46, 56 ID Luz 57 idioma 62 imagem 70 indicador da bateria 28 indicador de dados 27 indicador de intensidade do sinal 26 indicador de mensagem 23, 27 indicador de mensagem de correio de voz 27, 48 indicador de menu 25 indicador GPRS 26

indicador roam 27 indicador tipo de campainha 28 informações gerais e de segurança 7

## J

jogos 71

### K

kit veicular 65

lembretes 62 lembretes de mensagem 62 ligação atender 19, 43 fazer 19 fim 19 ligação de dados 66 ligação de fax 45, 66 ligação em espera 52 ligações feitas 44 ligações recebidas 44 ligando/desligando 18 linha ativa, alterando 53 lista de endereços de grupo 58 luz 40 luz de fundo 42

luzes de campainha 40 luzes de evento 40

#### М

master clear 64 master reset 63 mensagem 60, 61 Mensagem Chamadas Perdidas 46 Mensagem de Bateria fraca 28 mensagem de multimídia 21, 60, 61 mensagem de texto 60, 61 mensagem de voz 60 Mensagem Entre Cód. Desbla, 38 mensagem Ligação 46 Mensagem SIM Bloqueado 18.69 mensagens de browser 61 menu 14, 29, 62, 63 microbrowser 61, 70, 71 MMS, definido 22 modo de entrada de símbolos 36 modo de entrada de texto iTAP 32 modo de entrada numérico 35 música 70

#### Ν

nome de voz, gravando 55 número de emergência 47 número de telefone 20, 53 número de telefone.

Consulte número do telefone

#### P

páginas da Web 70
papel de parede 41
pasta de rascunhos 23
personalizar 62
porta de conector de
acessórios 1
prefixo de operadoras de
longa distância 49
protetor de tela 42

#### R

rediscar 45 relógio 41 restringir ligações 53 retornar uma ligação 46

#### S

senhas. Consulte códigos serviços de informações 61 sessões Web 71 seu número de telefone 20 SIM 61 sincronizando 67

#### T

tecla central 1, 36 tecla de navegação 1, 14, 36 tecla enviar 1, 19 tecla fim 1, 19 tecla liga/desliga 1, 18 teclado 43, 62 teclas virtuais 1, 25, 63 tela inicial 25, 63 telefone 19, 43 telefone. Consulte número do telefone tipo de campainha. definindo 36, 39 tons DTMF 54 transferência de ligações 53 transferir ligações 53

### U

últimas ligações 44

transferir uma ligação 52

#### ٧

vida útil da bateria, prolongando 17, 42, 43 videoclipe 70 vídeos 21 volume 36, 62 volume da campainha 36, 62 volume de fone de ouvido 36

## serviços autorizados





Consulte o manual do usuário para melhor conservação do seu aparelho. Para ser atendido em garantia, leve seu produto a um serviço autorizado acompanhado da nota fiscal.

Informações sujeitas a alteração

#### **ACRE**

## Rio Branco

#### **ACRE CELL**

Av. Brasil, 303 - Sobreloja 104 Ed. Centro Empresarial Rio Branco Centro - CEP: 69900-100 Tel.: (68) 23244-1600

## **ALAGOAS**

### Maceió SERCOMCELL

Av. Fernandes Lima, 761 - Farol CEP: 57055-000 Tel: (82) 2123-0500

## AMAPÁ

## Macapá

### CELULAR SERVICE - AP

Rua Tiradentes, 680 - Centro CEP: 68906-380 Tel : (96) 222-3806

### **AMAZONAS**

## Manaus AMAZON CELL

Rua Pará, 517 - Conjunto Vieiralves N.S. Das graças - CEP: 69053-000

Tel.: (92) 3633-8000

#### **BAHIA**

### Feira de Santana

#### VISACELL

Rua Barão do Rio Branco, 1.309 Loja 8 - Edif. M. Center - Centro CEP: 44025-000 Tel.: (75) 221-9100

## Salvador CELLCITY 1

Av. Tancredo Neves, 148 Shopping Iguatemi - 1º Piso Quadra E - Lj 17 - Pituba CEP: 41850-000 Tel.: (71) 3450-0067

#### **TEKSHOP**

Av. Antonio Carlos Magalhães, 3.663 Hiper Bom Preço - Loja 28 - Iguatemi CEP: 41275-000 Tel: (71) 3359-8422

#### TROPICALL SERVICE

Av. Antonio Carlos Magalhães, 1.116 Ed. Tropical Center - Loja 1-J - Itaigara CEP: 41825-904 Tel.: (71) 351-7661

## Vitória da Conquista CELTEC

Av. Otavio Santos, 599 - Centro CEP: 45000-000 Tel.: (77) 423-7265

## **CEARÁ**

#### **Fortaleza**

#### TYCOM NORDESTE

Av. Santos Dumont, 2.122 Loja 01 e 02 - Aldeota - CEP: 60150-161

Tel.: (85) 4005-9029

## DISTRITO FEDERAL

#### Brasília

#### TYCOM BSB

SC/N Qd. 2, Bloco D - Torre A Sala 331 a 334 - Asa Norte

CEP: 70715-000 Tel.: (61) 3328-9087

### **ESPIRITO SANTO**

### Cachoeiro de Itapemirim

#### **ELO CACHOEIRO**

Praça Geronimo Monteiro, 63 Sala 13/14 - Vil Shopping - Centro

CEP: 29300-970 Tel.: (28) 3522-2362

#### Linhares

#### **ELO TELECOMUNICAÇÕES**

Av. Nogueira da Gama, 1.222 Loja 07, Galeria 5ª Av. - Centro CEP: 29900-040

Tel.: (27) 3264-1944

#### Vitória

#### CELLCITY VITÓRIA

Av. Américo Buaiz, 200 Shopping Center Vitória - Loja 302 1º piso - Enseada do Suá CEP: 29050-902 Tel: (27) 3335-1007

## **GOIÁS**

#### Goiânia

#### MOTOCELL EXPRESS

Av. T-10, 319 - Salas 32 e 33 Galeria Paula - Setor Bueno CEP: 74223-060

Tel.: (62) 3285-1800

## **MARANHÃO**

#### São Luís

#### CELULAR SERVICE - MA

Av. Colares Moreira, 07 - Qdr 01 Loja 04 - Renascença - CEP: 65075-441 Tel: (98) 3235-8342

### MINAS GERAIS

## Belo Horizonte

#### **DB CELULARES**

Av. do Contorno, 7.187 - Loja 03 Santo Antônio - CEP: 30110-110

Tel.: (31) 3297-5546

#### **NEXUS**

Rua Domingos Vieira, 348 - Sala 1.501 Santa Efigênia - CEP: 30150-240

Tel.: (31) 3241-2416

#### **NÚCLEO**

Rua Guajajaras, 627 - Centro CEP: 30180-100

Tel.: (31) 3273-7300

### Contagem

#### **EXPRESS**

Av. João César de Oliveira, 1.275 Loja 226 - Jardim Eldorado CEP: 32315-000

Tel.: (31) 3395-5560

## Juiz de Fora

Rua Halfeld, 525 - Salas 108 e 110 Centro - CEP: 36010-001 Tel : (32) 3218-4010

## Uberaba

Av. Leopoldino de Oliveira, 4.113 Lojas 114 a 116 - Centro CEP: 38010-000 Tel.: (34) 3321-5870

## Uberlândia

Praça Clarimundo Carneiro, 04 Centro - CEP: 38400-154

Tel.: (34) 3236-4188

### MATO GROSSO

#### Cuiabá

#### REGIONAL CUIABÁ

Av. Isaac Povoas, 505 Centro - CEP: 78005-340 Tel.: (65) 324-1624

## MATO GROSSO DO SUL

## Campo Grande

#### MS CELULAR

Rua 15 de Novembro, 851 Frente Centro - CEP: 79002-140 Tel.: (67) 321-2233

### **Dourados**

#### **DOURADOS CELULAR**

Av. Presidente Vargas, 855- Sala 1B Jardim América - CEP: 79804-030 Tel: (67) 421-4099

## PARÁ

#### Belém

#### **CELULAR SERVICE - PA**

Travessa dos Apinages, 42 Batista Campos - CEP: 66033-170 Tel: (91) 3230-3428

## **PARAÍBA**

## João Pessoa

### TYCOM JOÃO PESSOA

Av. Maximiniano Figueiredo, 23 Centro - CEP: 58013-470 Tel: (83) 3241-1137

## PARANÁ

#### Cascavel

#### **GR TELECOMUNICAÇÕES**

Rua Carlos Gomes, 4.016 - Centro CEP: 85801-090 Tel.: (45) 3224-1030

## Curitiba

Rua Mariano Torres, 701 - Centro CEP: 80060-120 Tel: (41) 3362-5550

#### **SERVPLACE**

Rua Alberto Folloni, 757 - Loja 02 - Ahú CEP: 80540-000 Tel.: (41) 3350-1400

## Foz do Iguaçú ofcel foz do Iguaçú

Av. Juscelino Kubitschek, 626 Sala 06 - Centro - CEP: 85851-210 Tel.: (45) 3523-0833

## Guarapuava

#### **OFCEL GUARAPUAVA**

Rua Saldanha Marinho, 1.777 Sala 06 - Centro - CEP: 85010-290 Tel.: (42) 3623-3309

## Londrina CELLULAR SOLUTION

Av. Juscelino Kubitschek, 3.905 -Centro - CEP: 86039-120 Tel.: (43) 3026-8820

## Maringá CEL. PLAZZA CENTER

Av. Presidente Getúlio Vargas, 38 A -Centro - CEP: 87013-230 Tel.: (44) 3225-8000/0808

### **PERNAMBUCO**

### Recife

#### RR TELECOMUNICAÇÕES

Rua Real da Torre, 854 - Madalena CEP: 50710-100 Tel: (81) 3228-5151

#### TM CELULAR

Av. Conselheiro Aguiar, 2.333 Salas 09 e 10 - Empresarial João Roma -Boa Viagem - CEP: 51020-020 Tel: (81) 3467-5151

#### **PIAUI**

#### Teresina

#### TYCOM TERESINA

Av. Ininga, 1.201 - Riverside Shopping Loja VO-36 - Jockey Club CEP: 64048-110 Tel: (86) 230-2008

### **RIO DE JANEIRO**

## Campos dos Goytacazes

#### **DUCATEL CAMPOS**

Rua Saldanha Marinho, 416 Loja 210 - Centro - CEP: 28013-021 Tel.: (22) 2722-3411

## Duque de Caxias

Praça Roberto Silveira, 360 Loja - 25 de Agosto - CEP: 25070-005 Tel.: (21) 3652-0455

## Macaé

Rua Vereador Manoel Braga, 86 Loja 07 - Centro - CEP: 27910-350 Tel.: (22) 2772-6424

#### Niterói

#### MARCO XX - NITERÓI

Rua da Conceição, 188 Lojas 229 A e 230 - Niterói Shopping Centro - CEP: 24020-083 Tel.: (21) 2721-1061

### Rio de Janeiro D2 CELULAR

Av. Olegário Maciel, 101 - Loja A Barra da Tijuca - CEP: 22621-200 Tel.: (21) 3153-3378

#### DACTEL

Estrada do Galeão, 766 - Loja E - Cacuiá Ilha do Governador - CEP: 21931-001 Tel: (21) 2466-6153

#### MARCO XX

Rua da Alfandega, 98 - Centro CEP: 20070-001 Tel.: (21) 2222-1144

#### **SILVERCELL**

Rua Visconde do Pirajá, 82 Loja 115 - Ipanema - CEP: 22410-904 Tel.: (21) 2513-5113

#### **TELEPOINT MADUREIRA**

Av. Ministro Edgard Romero, 81 Lojas C e D - Madureira CEP: 21350-300 Tel.: (21) 2450-4415

## São Gonçalo

Rua Palmira Ninho, 79 Loja 04 - Alcantara - CEP: 24710-440

Tel.: (21) 2614-7103

## Teresópolis

#### **FRICELL**

Av. Delfim Moreira, 716 - Várzea CEP: 25953-236

Tel.: (21) 2742-9034

### Volta Redonda JE CELULAR

Rua Trinta e um, 47 e 49 Vila Santa Cecília - CEP: 27261-080 Tel · (24) 3348-9824

## RIO GRANDE DO NORTE

#### Natal

#### **DELTA CELULARES**

Av. Antonio Basílio, 3.003 Loja 103 e 104 - Lagoa Nova CEP: 59056-500

Tel.: (84) 3222-1642

## RIO GRANDE DO SUL

## Caxias do Sul

Rua Feijó Je, 322 - São Pelegrino CEP: 95034-160 Tel.: (54) 3026-8844

## Novo Hamburgo

Rua Primeiro de Março, 900 - Loja 01 Ed Campani - Centro - CEP: 93320-010 Tel.: (51) 582-5050

## Passo Fundo

Rua Uruguai, 667 - Centro CEP: 99010-100 Tel.: (54) 311-7066

### Pelotas STARPEL

Rua Dr. Cassiano, 288 - Centro CEP: 96015-700

Tel.: (53) 3222-2511

## Porto Alegre

Rua Carlos Gomes, 1.200 - Auxiliadora CFP: 90480-001

Tel.: (51) 3388-2747

#### VOXCELL

Av. Mostardeiro, 120 Loja 10 - Rio Branco - CEP: 90430-001 Tel.: (51) 3395-3952

#### **VOXCELL II**

Av. Wenceslau Escobar, 2.121 Tristeza - CEP: 91900-000 Tel: (51) 3269-1111

## Santa Maria

Rua Duque de Caxias, 1.475 Sala 02 - Centro - CEP: 97015-190

Tel.: (55) 3027-8080

### **RONDONIA**

## Porto Velho

#### **PORTOCELL**

Av. Carlos Gomes, 1.459 - Centro CEP: 78900-030 Tel: (69) 3229-2266

### **RORAIMA**

## Boa Vista

#### **BVCELL**

Av. Major Willims, 1.285 - Centro CEP: 69301-330

Tel.: (95) 623-0330

## SANTA CATARINA

## Balneário Camboriú

Av. do Estado, 2.800 - Sala 01 - Centro CEP: 88330-000 Tel.: (47) 264-1400

## Blumenau BGH BLUMENAU

Rua XV de Novembro, 1.357 Salas 7 e 8 - Centro - CEP: 89010-003 Tel · (47) 326-5213

#### **BLUCOM**

Alameda Rio Branco, 318 - Centro CEP: 89010-300

Tel.: (47) 326-1212

## Chapecó

Av. Getúlio Vargas, 180 S Sala 17 - Centro - CEP: 89802-000 Tel : (49) 3329-1122

## Criciúma

### OFCEL CRICIÚMA

Rua João Pessoa, 45 - Bertoluzzi Center Sala 15 - Centro - CEP: 88801-530

Tel.: (48) 437-1777

## Florianópolis

#### **BGH FLORIANÓPOLIS**

Rua Almirante Alvim, 384 - Centro CEP: 88015-380

Tel.: (48) 223-8606

#### **SERVILINE**

Av. Osmar Cunha, 136 - Centro

CEP: 88010-100 Tel.: (48) 324-0090

### Joinville

#### OFCEL JOINVILLE

Rua Nove de Março, 870 - Centro CEP: 89201-400

Tel.: (47) 432-0660

### Lages

#### **OFCEL LAGES**

Rua Aristiliano Ramos, 138 - Centro CEP: 88502-050

Tel.: (49) 3224-0917

### SÃO PAULO

## Americana

#### GASPAR CELULARES

Rua Gonçalves Dias, 522 - Jardim Girasol CEP: 13465-670

Tel.: (19) 3462-4233

### Araçatuba

#### ARACELL

Rua Luis Pereira Barreto, 304 - Centro

CEP: 16010-320 Tel.: (18) 3608-4540

#### Barueri

#### **CF SERVICE**

Alameda Tocantins, 75 Loja L 3 - Mini Shopping

Sub condomínio West Gate - Alphaville

CEP: 06455-020 Tel.: (11) 4191-5035

#### Bauru

#### CELLULAR PLUS

Rua Rio Branco, 19 - 44 - Vila América

CEP: 17040-480 Tel.: (14) 3227-1005

## Bragança Paulista VALE CELL BRAGANCA

Rua Coronel Teófilo Leme, 1.143 Lojas 12 e 14 - Centro - CEP: 12900-005

Tel.: (11) 4032-5622

## Campinas

#### **CEL. GOLD CAMPINAS**

Rua Maria Monteiro, 312 - Cambuí CEP: 13025-150

Tel.: (19) 3253-6863

#### **CELULAR DOM PEDRO**

Av. Projetada Leste, 500 EUC S 02 - Setor D - Santa Genebra CEP: 13080-290 Tel.: (19) 3209-0980/0990

## Diadema

Av. Antonio Piranga, 123 Loja 10 - Centro - CEP: 09911-160 Tel.: (11) 4044-8222

### Guarujá SERVICE LINE GUARUJÁ

Rua Mario Ribeiro, 369 - loja 21 - Centro CEP: 11410-030 Tel: (13) 3355-9170

## Guarulhos

Av. Doutor Timóteo Penteado, 05 -Centro - CEP: 07094-000 Tel.: (11) 6443-3000

### ltú CEL GOLD ITU

Rua Santa Rita, 768 - Centro CEP: 13300-000 Tel.: (11) 4023-2589

### Jundiaí DIGIFONE JUNDIAÍ

Rua Mario Borim, 500 - Loja 02 - Piso 2 Chácara Urbana - CEP: 13209-030 Tel.: (11) 4586-6528

#### **TELEJOTA**

Av. Jundiaí, 259 - Anhangabaú CEP: 13208-051 Tel.: (11) 4522-3500

### Limeira

#### ATHENAS LIMEIRA

Rua Treze de Maio, 541 - Centro CEP: 13480-171 Tel.: (19) 3443-3488

## Marília

#### **REGIONAL MARÍLIA**

Av. Rio Branco, 580 - Centro CEP: 17500-090 Tel.: (14) 3422-2900

## Mogi das Cruzes

Rua Capitão Manoel Caetano, 414 e 416 Centro - CEP: 08710-190 Tel.: (11) 4729-0009

## Osasco

Rua Ten. Avelar Pires de Azevedo, 140 Centro - CEP: 06016-060 Tel.: (11) 3699-2626

## Piracicaba

Avenida Limeira, 722 - K-06 Shopping Center Piracicaba - Vila Areão CEP: 13414-018 Tel.: (19) 3413-0126

## Presidente Prudente REGIONAL PRUDENTE

Av. Manoel Goulart, 1.846 Vila Santa Helena - CEP: 19015-241

Tel.: (18) 222-6400

## Ribeirão Preto CELLFIX RIBEIRÃO

Avenida 9 de Julho, 515 - Centro CEP: 14015-170 Tel.: (16) 3941-3100

### Rio Claro GOUVÊA CELULAR

Rua Quatro, 1.425 - Centro CEP: 13500-170 Tel: (19) 3523-6633

## Santo André CELLMOTO SANTO ANDRÉ

Av. Industrial, 600 Sala S 01B - Centro Empresarial Shopping ABC Plaza - Jardim CEP: 09080-500 Tel.: (11) 4427-7700

#### Santos

#### RADIUS SERVICE II

Rua Goitacazes, 24 - Gonzaga CEP: 11055-210 Tel.: (13) 3286-2828

### São Bernardo do Campo

#### **CELLMOTO SBC**

Rua Thales dos Santos Freire, 923 Loja 10a - Supermercado Sonda Baeta Neves - CEP: 09751-020 Tel: (11) 4332-7500

## São Carlos

#### **CELLFIX SÃO CARLOS**

Rua Episcopal, 840 - Centro CEP: 13560-570 Tel.: (16) 3501-4100

#### OFICINA DO CELULAR

Av. Passeio dos Flamboyants, 200 Parque Faber - CEP: 13560-970 Tel.: (16) 3372-4060

## São João da Boa Vista

Rua Guiomar Novaes, 446 - Centro CEP: 13870-239 Tel.: (19) 3631-8662

## São José do Rio Preto CELLFIX SJ RIO PRETO

Av. Bady Bassitt, 5.285 Nossa Senhora de Fátima CEP: 15015-700 Tel.: (17) 3235-2020

## São José dos Campos

#### **VALE CELL SJ CAMPOS**

Rua Teopompo de Vasconcelos, 258 Vila Nove de Julho - CEP: 12243-830

Tel.: (12) 3923-5541

## São Paulo

Rua Jerônimo da Veiga, 164 - D Jardins - CEP: 04536-000

Tel.: (11) 3167-4652

#### AZ TELECOM CENTRO

Av. São Luis, 187 - 3º Piso Loja 11 - Galeria Metrópole - Centro

CEP: 01046-001 Tel: (11) 3237-3270

## CELLMOTO EXPRESS OUIOSOUE CENTRAL PLAZA

Av. Doutor Francisco Mesquita, 1.000 Quisque K 06 - Vila Carioca CEP: 03153-001

Tel.: (11) 6164-9600

#### **CELLULAR PLACE**

Rua Treze de Maio, 1.947 Shopping Center Paulista - Bela Vista CEP: 01361-900

Tel.: (11) 3266-7111

#### **CELLULAR POINT**

Rua Vieira de Moraes, 1.355 Campo Belo - CEP: 04617-014

Tel.: (11) 5542-4822

#### **CELLULAR WAY**

Av. Irai, 438 - 1º Andar - CJ. 15 - Moema

CEP: 04082-001 Tel.: (11) 5536-4177

#### **CELLULAR IBIRAPUERA**

Av. Ibirapuera, 3.103 - Loja 510 Shopping Ibirapuera - Moema CEP: 04029-200

Tel.: (11) 5097-9633

#### **CELULAR IGUATEMI**

Av. Brig. Faria Lima, 2.232 Loja C 14 - 2o. Piso - Shopping Iguatemi Jardim Paulistano - CEP: 01415-100

Tel.: (11) 3034-2322

#### **CELULAR NORTE**

Travessa Casalbuono, 120 - Loja 1005 Shopping Center Norte - Santana

CEP: 02089-900 Tel.: (11) 6221-3399

#### **CELULAR PLAZA SUL**

Av. Professor Abraão de Moraes, 100 Loja 106 - Shopping Plaza Sul Jardim da Saúde - CEP: 04123-000

Tel.: (11) 5058-7373

#### **CELULAR TATUAPÉ**

Rua Coelho Lisboa, 334 - Loja 31 Shopping Silvio Romero Plaza - Tatuapé CEP: 03323-040

Tel.: (11) 6194-2125

#### **CELULAR VILLA LOBOS**

Av. das Nações Unidas, 4.777 - Loja 12 Shopping Villa Lobos - Jd. Universidade CEP: 05477-000

CEP: 05477-000 Tel.: (11) 3024-3893

#### **CELULAR WEST**

Av. Antártica, 457 - Perdizes CEP: 05003-020 Tel.: (11) 3872-9858

#### FOCUS

Av. Dr. Custódio de Lima, 297 - Loja 02 Carrefour - São Miguel Paulista

CEP: 08071-000 Tel.: (11) 6137-7373

#### MOTOSHOP ANÁLIA

Av. Regente Feijó, 1.739 Loja OQ111 - Shopping Anália Franco Vila Regente Feijó - CEP: 03342-000

Tel.: (11) 6643-4040

#### MOTOSHOP SP MARKET

Av. das Nações Unidas, 22.540 Unidade A3-14 - Shopping SP Market Santo Amaro - CEP: 04795-000

Tel.: (11) 5681-6171

#### **TECPAR HIGIENÓPOLIS**

Av. Higienópolis, 618 Loja 158 - Shopping Pátio Higienópolis Higienópolis - CEP: 01238-000

Tel.: (11) 3662-5758

#### Sorocaba

#### CEL. GOLD SOROCABA

Rua Souza Pereira, 358 - Centro CEP: 18010-320

Tel.: (15) 3224-3550

#### Suzano

#### QUIOSQUE SUZANO

Rua Sete de Setembro, 555 - Centro CEP: 08673-020

Tel.: (11) 4741-1400

### Taubaté

#### VALE CELL TAUBATÉ

Praça Monsenhor Silva Barros, 254 -Sala 03 - Centro - CEP: 12020-070

Tel.: (12) 3621-1555

### **SERGIPE**

### Aracajú

#### **ELETRONICA SHOP 3**

Av. Hermes Fontes, 1.083 Salgado Filho - CEP: 49020-550 Tel.: (79) 3246-6281

### **TOCANTINS**

#### **Palmas**

#### VALE CELL PALMAS

104 Sul Rua SE 1, 27 - Sala 01/03 Plano Diretor Sul - CEP: 77020-014 Tel.: (63) 3215-8888

# SAM06/2005



#### Uso e cuidados



Não deixe em contato com líquidos.



Não use á Icool ou outros produtos de limpeza.



Não exponha a calor excessivo...



...impactos fortes...



...ou umidade.



Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola
Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais localidades ligue 0800 773 1244
ou acesse nosso site: www.hellomoto.com.br



Para descartar as baterias, encaminhe-as ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartá-las em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente.

(M), MOTOROLA são marcas registradas da Motorola, Inc. (® Reg. U.S. Pat & Tm. Off. (® 2005 Motorola Inc.

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.





Produto atende à taxa de Absorção Específica (SAR) - ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n. 303/2002"

motorola.com